
Жылдам бастау нұсқасы

Logamatic RC310

Buderus

Пайдаланудан бұрын мұқият оқып шығыңыз.

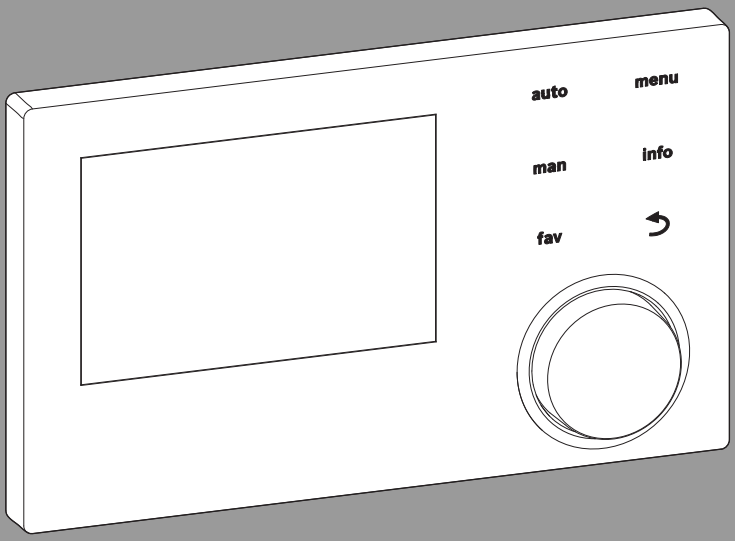


EMS plus

CE

0 010 008 086-001


6721891845 (2024/10) KZ

1 Басқару жүйесінің элементтері мен таңбаларға шолу

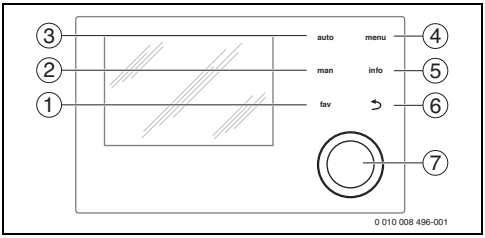

Сурет 1 Басқару жүйесінің элементтері

[1] **fav** батырмасы: таңдаулылар функциялары (қысқа басыңыз) және таңдаулылар мәзірі (басып тұрыңыз)
[2] **man** батырмасы: қолмен басқару (қысқа басыңыз) және уақытша қолмен басқару (басып тұрыңыз)
[3] **auto** батырмасы: уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасы бар автоматты режим
[4] **menu** батырмасы: басты мәзір (қысқа басыңыз)
[5] **info** батырмасы: ақпараттық мәзір немесе ағымдағы таңдау туралы қосымша ақпарат
[6] ⮌ батырмасы: жоғары деңгейлі мәзірді ашу немесе мәнді болдырмау (қысқа басыңыз), стандартты дисплейге оралу (басып тұрыңыз)
[7] Таңдау тұтқасы: таңдаңыз (бұру) және растау (басу)

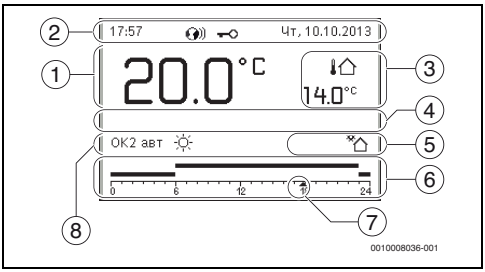

Сурет 2 Стандартты дисплейдегі таңбалар (мысал кескіні)

Жылыту және желдету үшін стандартты дисплей арасында ауысу:

- Жылыту контурының орнына желдету аймағы немесе желдету аймағының орнына жылыту контуры көрсетілгенше, таңдау тұтқасын (→ сурет 1, [7]) басыңыз және бұраңыз.
- Бірнеше секунд күтіңіз немесе таңдауды растау үшін, таңдау тұтқасын басыңыз.

Поз.	Белгі/Түсіндірме
[1]	20.5 °C Мән көрсеткіші (ағымдағы температура көрсеткіші):
[2]	Уақыт, апта күні және күн көрсеткіші
	Желілік шлюзі жүйеде және өндірушінің серверіне қосылым белсенді.
	Пернетақта құлпы белсенді (пернетақта құлпын қосу немесе өшіру үшін **auto** батырмасын және таңдау тұтқасын басып тұрыңыз).
[3]	3.0 °C Жылыту кезінде: Қосымша температураны көрсету
	Желдету кезінде: Желдету деңгейін көрсету
	Желдету кезінде: Қатып қалудан қорғау
[4]	Мәтін туралы ақпарат
[5]	Күн сорғысы жұмыс істеп тұр.
	Жылы суды дайындау режимі іске қосылған.
	Жылы суды дайындау режимі өшірілген немесе орнатылмаған.
	Жанарғы қосулы.
	B Жылу генераторы бұғатталды.
[6]	12 Уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасы: көрсетілген жылыту контуры үшін белсенді уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасының графикалық көрінісі.
[7]	18 Уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасының белгісі ■ ағымдағы уақытты 15 минуттық қадаммен көрсетеді.

Поз.	Белгі/Түсіндірме
[8]	Жұмыс режимдері: авт: Автоматты режим қосулы/ОК2 авт: Көрсетілген жылыту конурына арналған автоматты режим қосулы/☼: Жылыту режимі қосулы/☾: Кезекші жылыту режимі қосулы/Лето (выкл): Жылыту контуры бар жазғы режим қосулы/ОК2 Лето (выкл): Көрсетілген жылыту контурына арналған жазғы режим қосулы/ручной: Жылыту контурына арналған қолмен басқару режимі қосулы/ОК2 ручной: Көрсетілген жылыту контурына арналған қолмен басқару режимі қосулы/Отпуск до 31.12.2099: Жылыту контуры бар демалыс режимі қосулы/ОК2 Отпуск до 31.12.2099: Көрсетілген жылыту контурына және қажет болса, жылы су жүйесіне арналған демалыс режимі қосулы/: Жылыту өшірулі/Жұмыс режимі: Мұржа тазалау режимі қосулы/: Төтенше операция режимі қосулы/**Е**: Сыртқы жылу сұрау режимі/Включ.: Ұйықтау режимі қосулы/Қарқынды желдету режимі қосулы/автоматический: Сұраныс бойынша қосулы/Байпас отраб.возд.: Шығарылатын ауаның байпасы қосулы/Вечрнка: Тораптың желдету режимі қосулы/Камин: Камин функциясы қосулы

Кесте 1 Дисплейдегі таңбалар

2 Бөлме температурасын автоматты уақытша өзгертіңіз

Автоматты режим кезінде

- Қажетті бөлме температураны орнату үшін, таңдау тұтқасын бұраңыз және басыңыз.
  Әсер еткен уақыт кезеңі басқа уақыт кезеңдерімен салыстырғанда басқаша көрсетіледі.
  Өзгеріс, уақыт бағдарламасы келесі ауыстыру уақытына жеткенше, қолданылады.

Температураның өзгеруін болдырмау үшін:

- **man** түймесін және **auto** түймесін қысқаша басыңыз.
  Әсер еткен уақыт кезеңі басқа уақыт кезеңдері сияқты қайтадан көрсетілетін болады.

Қолмен басқару кезінде

- Қолмен басқару режимі ұзақтығы үшін, деректерді енгізу өрісі іске қосылмайынша, **man** түймесін басыңыз.
- Ұзақтығын максимум 48 сағатқа орнату үшін, таңдау тұтқасын бұраңыз және басыңыз.
- Қажет болса, қажетті бөлме температурасын автоматты режимдеге секілді орнатыңыз.

Қолмен басқару режиміне арналған уақыт кезеңін жою үшін:

- **auto** түймесін және **man** түймесін қысқаша басыңыз.

Температураның өзгеруін болдырмау үшін:

- **auto** түймесін қысқаша басыңыз.

3 Уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасының түрін орнату

- **menu** түймесін қысқаша басыңыз.
- **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Вид прогр.раб.по вр.** ашыңыз.
- **2 ступени температуры** немесе **Свободно задаваемая темп.** таңдап, растаңыз.

4 Уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасын өзгерту

- Басты мәзірді ашыңыз.
- **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Моя программа 1** мәзірін немесе **2** ашыңыз.



0010008187-001

Сурет 3

- Апта күні немесе күндер тобына арналған деректерді енгізу өрісін іске қосу үшін, таңдау тұтқасын бұраңыз.
- Апта күнін немесе күндер тобын таңдап, растаңыз.
- Ауыстыру уақытына арналған енгізу өрісін іске қосу үшін таңдау тұтқасын бұраңыз.
- Ауыстыру уақытын орнату және растау.

Мәзір элементіндегі **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Вид прогр.раб.по вр.** орнату **Свободно задаваемая темп.** іске қосылған кезде:

- Уақыт кезеңінің температурасына арналған деректерді енгізу өрісін іске қосу үшін, таңдау тұтқасын бұраңыз.
- Температураны орнату және растау.

Мәзір элементіндегі **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Вид прогр.раб.по вр.** орнату **2 ступени температуры** іске қосылған кезде:

- Уақыт кезеңінің жұмыс режиміне арналған деректерді енгізу өрісін іске қосу үшін, таңдау тұтқасын бұраңыз.
- Жұмыс режимін орнату және растау.

Жаңа ауыстыру уақытын енгізу үшін:

- Соңғы ауыстыру уақытындағы бос деректерді енгізу өрісін таңдаңыз.
- Енгізу өрісін іске қосу үшін таңдау тұтқасын басыңыз. Жаңа ауыстыру уақыты автоматты түрде енгізілді.

- Ауыстыру уақытын орнату және растау.
  Ауыстыру уақыты хронологиялық рет бойынша автоматты түрде іріктеледі.

5 Ыстық су температурасын өзгерту

Жылы судың максималды температурасы жылу генераторындағы орнатумен шектеледі.

- **menu** батырмасын басыңыз.
- **Горячая вода** мәзірін ашыңыз.




Сурет 4

- **Настройки температуры** > **Горячая вода** немесе **Настройки температуры** > **Темп.ГВ в реж.пониж.** таңдап, растаңыз.
- Қажетті ыстық су температурасын орнату және растау.

6 Жылы суды дайындауға арналған уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасын/ жұмыс режимін таңдаңыз

- Басты мәзірді ашыңыз.
- **Горячая вода** > **Прог.раб.по врем.** мәзірін ашыңыз.
- Жылы суды дайындау үшін уақыт бағдарламасының баптау мәзірін ашыңыз.
- **Режим работы** мәзірін ашыңыз.

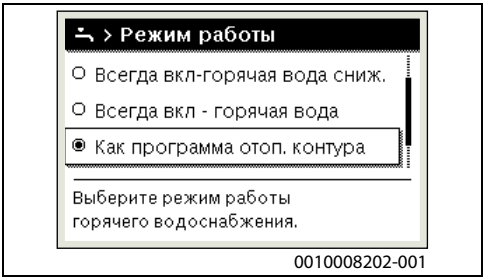


Сурет 5

- Жұмыс режимін таңдау және растау.
  - **Всегда вкл-ГВ в реж.пониж.**: Төмендетілген температурадағы жылы сументұрақты түрде жылы суды дайындау
  - **Всегда вкл - горячая вода**: Қалыпты температурадағы сумен тұрақты түрде жылы суды дайындау
  - **Как программа ОК**: Жылы судың төмен және қалыпты температурасы бөлме температурасының төмен және қалыпты уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасына сәйкес келеді.
  - **Собственная программа**: Жылы суды дайындау үшін өзіңіздің жеке, тәуелсіз уақыт бойынша жұмыс істеу бағдарламасын анықтай аласыз.

7 Жүктеулер

- Өнімге арналған қосымша нұсқауларды жүктеп алу үшін: Сәйкес QR кодты сканерлеп, браузерде веб-мекенжайды қолмен енгізіңіз.

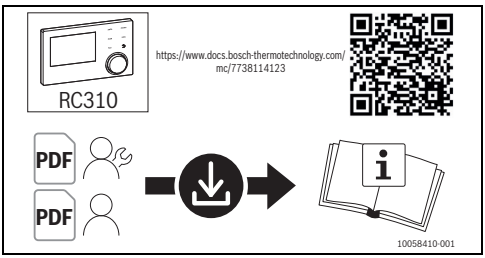

Сурет 6

Xorijiy ishlab chiqaruvchining vazifalarini bajaradigan tashkilot

Qozog‘iston
"Robert Bosch" ZhShS
Muratboev k-si, 180
050012, Olmaota, Qozog'iston
Tel: 007 (727) 331 86 00
www.buderus.kz

Germaniyadagi Buderus
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Deutschland
www.buderus.de