
Руководство по быстрому запуску

Logamatic RC310

Buderus

Внимательно прочитайте перед обслуживанием.

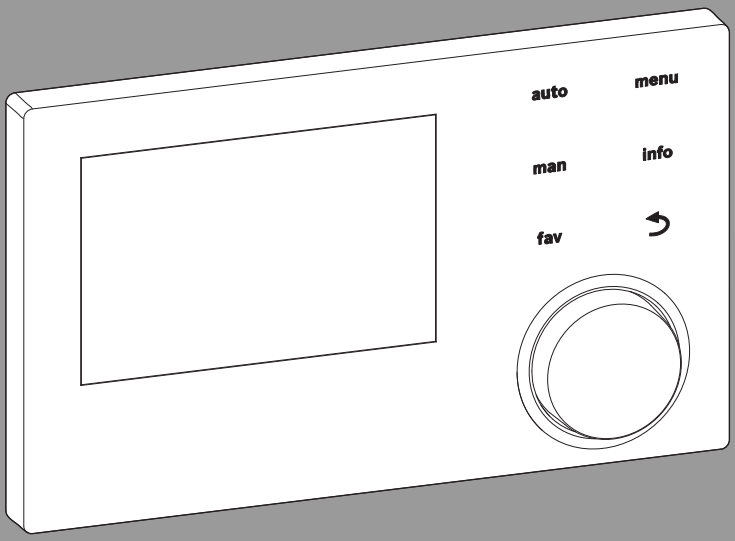

EMS plus

CE

0 010 008 086-001

6721891844 (2024/10) RU/KZ

1 Обзор элементов управления и знаков

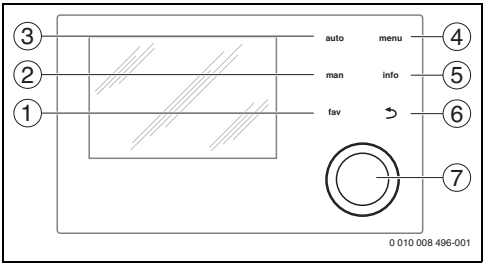


Рис. 1 Элементы управления

[1] Кнопка **fav**: функции фаворитов (нажать коротко) и меню фаворитов (держать нажатой)
[2] Кнопка **man**: ручной режим (нажать коротко) и временный ручной режим (держать нажатой)
[3] Кнопка **auto**: автоматический режим с программой включения по времени
[4] Кнопка **menu**: главное меню (нажать коротко)
[5] Кнопка **info**: информационное меню или другая информация по выбранному пункту меню
[6] Кнопка ↩: Переход на вышестоящий уровень меню или отмена измененного значения (нажмите и отпустите) либо возврат к стандартной индикации (удерживайте нажатой)
[7] Ручка выбора: выбор (повернуть) и подтверждение (нажать)

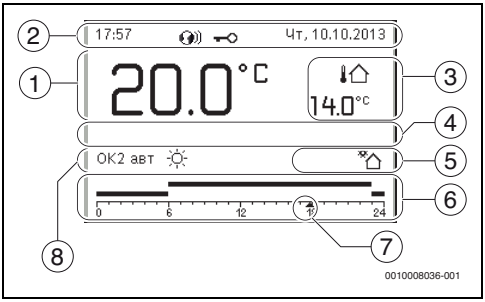


Рис. 2 Символы стандартной индикации (вариант экрана)

Переключение между стандартной индикацией для отопления и вентиляции:

- Нажмите и поворачивайте ручку выбора (→ рисунок 1, [7]) до тех пор, пока не отобразится зона вентиляции вместо отопительного контура или отопительный контур вместо зоны вентиляции.
- Подождите несколько секунд или нажмите на ручку выбора для подтверждения.

Поз.	Символ/пояснение
[1]	20.5 °C Поле индикации значений (отображение фактической температуры):
[2]	Отображение времени, дня недели и даты
	Интернет-шлюз имеется в системе, и соединение с сервером изготовителя активно.
	Включена блокировка кнопок (удерживать нажатой кнопку **auto** и ручку выбора, чтобы включить или выключить блокировку кнопок).
[3]	3.0 °C Для отопления: Дополнительный индикатор температуры
	Для вентиляции: Отображение уровня вентиляции
	Для вентиляции: Защита от замерзания
[4]	Текстовая информация
[5]	Насос солнечной установки работает.
	Приготовление горячей воды активно.
	Приготовление горячей воды отключено или не установлено.
	Горелка включена.
	B Теплогенератор блокирован.
[6]	12 Программа работы по времени: Графическое отображение активной программы для показанного отопительного контура.
[7]	18 Отметка времени ■ показывает в программе работы по времени 15-минутные интервалы до текущего времени.

Поз.	Символ/пояснение
[8]	Режимы работы: авт: Автоматический режим активен/ОК2 авт: Автоматический режим активен для показанного отопительного контура/☼: Режим нагрева активен/☾: Пониженный режим активен/Лето (выкл): Летний режим активен с одним отопительным контуром/ОК2 Лето (выкл): Летний режим активен для показанного отопительного контура/ручной: Ручной режим активен с одним отопительным контуром/ОК2 ручной: Ручной режим активен для показанного отопительного контура/Отпуск до 31.12.2099: Режим отпуска активен с одним отопительным контуром/ОК2 Отпуск до 31.12.2099: Режим отпуска активен для показанного отопительного контура и при необходимости для системы горячего водоснабжения/: Отопление отключено/Режим работы: Трубочист активен/: Аварийный режим работы активен/**E**: Внешний запрос тепла/Включ.: Спящий режим активен/интенсивная вентиляция активна/автоматический: Управление по потребности активно/Байпас отраб.возд.: Байпас отработанного воздуха активен/Вечрнка: Вентиляция во время вечеринки активна/Камин: Функция камина активна

Таб. 1 Символы на дисплее

2 Временное изменение комнатной температуры

При автоматическом режиме

- Поворачивая ручку выбора, установите требуемую комнатную температуру и нажмите на ручку выбора. Соответствующий отрезок времени будет показан иначе, чем другие отрезки времени.
  Измененная температура действует до следующего времени переключения в программе работы по времени.

Для отмены изменения температуры:

- Нажмите и отпустите кнопку **man**, а затем кнопку **auto**. Соответствующий отрезок времени будет снова показан так же, как другие отрезки времени.

При ручном режиме

- Нажмите кнопку **man** и держите нажатой до активирования поля ввода продолжительности ручного режима.
- Поворачивая ручку выбора, установите максимальную продолжительность 48 часов и нажмите на ручку выбора.
- При необходимости настройте требуемую комнатную температуру таким же способом, как в автоматическом режиме.

Для отмены ограничения времени для ручного режима:

- Нажмите и отпустите кнопку **auto**, а затем кнопку **man**.

Для отмены изменения температуры:

- Нажмите и отпустите кнопку **auto**.

3 Настройка вида программы работы по времени

- Нажмите и отпустите кнопку **menu**.
- Откройте **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Вид прогр.раб.по вр.**.
- Выберите **2 ступени температуры** или **Свободно задаваемая темп.** и подтвердите.

4 Изменение программы работы по времени

- Откройте главное меню.
- Откройте меню **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Моя программа 1** или **2**.



Рис. 3

- Нажмите на ручку выбора, чтобы активировать поле ввода дня недели или группы дней.
- Выберите и подтвердите день недели или группу дней.
- Поверните и нажмите ручку выбора, чтобы активировать поле ввода времени переключения.
- Настройте и подтвердите время переключения.

Если в пункте меню **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Вид прогр.раб.по вр.** настройка **Свободно задаваемая темп.** активна:

- Поверните и нажмите ручку выбора, чтобы активировать поле ввода температуры для отрезка времени.
- Настройте и подтвердите температуру.

Если в пункте меню **Отопл.** > **Прог.раб.по врем.** > **Вид прогр.раб.по вр.** настройка **2 ступени температуры** активна:

- Поверните и нажмите ручку выбора, чтобы активировать поле ввода режима работы для отрезка времени.
- Настройте и подтвердите режим работы.

Чтобы добавить новое время переключения:

- Выберите пустое поле ввода под последним временем переключения.
- Нажмите ручку выбора, чтобы активировать поле ввода. Новое время переключения добавится автоматически.

- Настройте и подтвердите время переключения. Время переключения автоматически сортируется в хронологическом порядке.

5 Изменение температуры горячей воды

Максимальная температура горячей воды ограничена заданным значением на теплогенераторе.

- Нажмите кнопку **menu**.
- Откройте меню **Горячая вода**.



Рис. 4

- Выберите и подтвердите**Настройки температуры** > **Горячая вода** или **Настройки температуры** > **Темп.ГВ в реж.пониж.**.
- Настройте и подтвердите нужную температуру горячей воды.

6 Выбор программы работы по времени/ режима работы приготовления горячей воды

- Откройте главное меню.
- Откройте меню **Горячая вода** > **Прог.раб.по врем.**.
- Откройте меню согласования программы работы по времени для приготовления горячей воды.
- Откройте меню **Режим работы**.



Рис. 5

- Выберите и подтвердите режим работы.
  - **Всегда вкл-ГВ в реж.пониж.**: Постоянное приготовление горячей воды с пониженной температурой горячей воды
  - **Всегда вкл - горячая вода**: Постоянное приготовление горячей воды с нормальной температурой горячей воды
  - **Как программа ОК**: Пониженная и нормальная температура горячей воды соответствуют программе работы по времени для пониженной и нормальной комнатной температуры.
  - **Собственная программа**: Имеется возможность определить собственную, независимую программу работы по времени для приготовления горячей воды.

7 Загрузки

- Чтобы загрузить дальнейшие инструкции для изделия: Отсканируйте соответствующий QR-код или введите веб-адрес вручную в браузере.

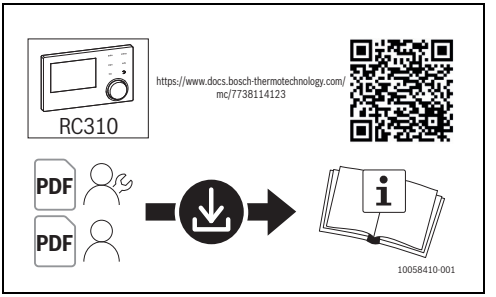


Рис. 6

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com