
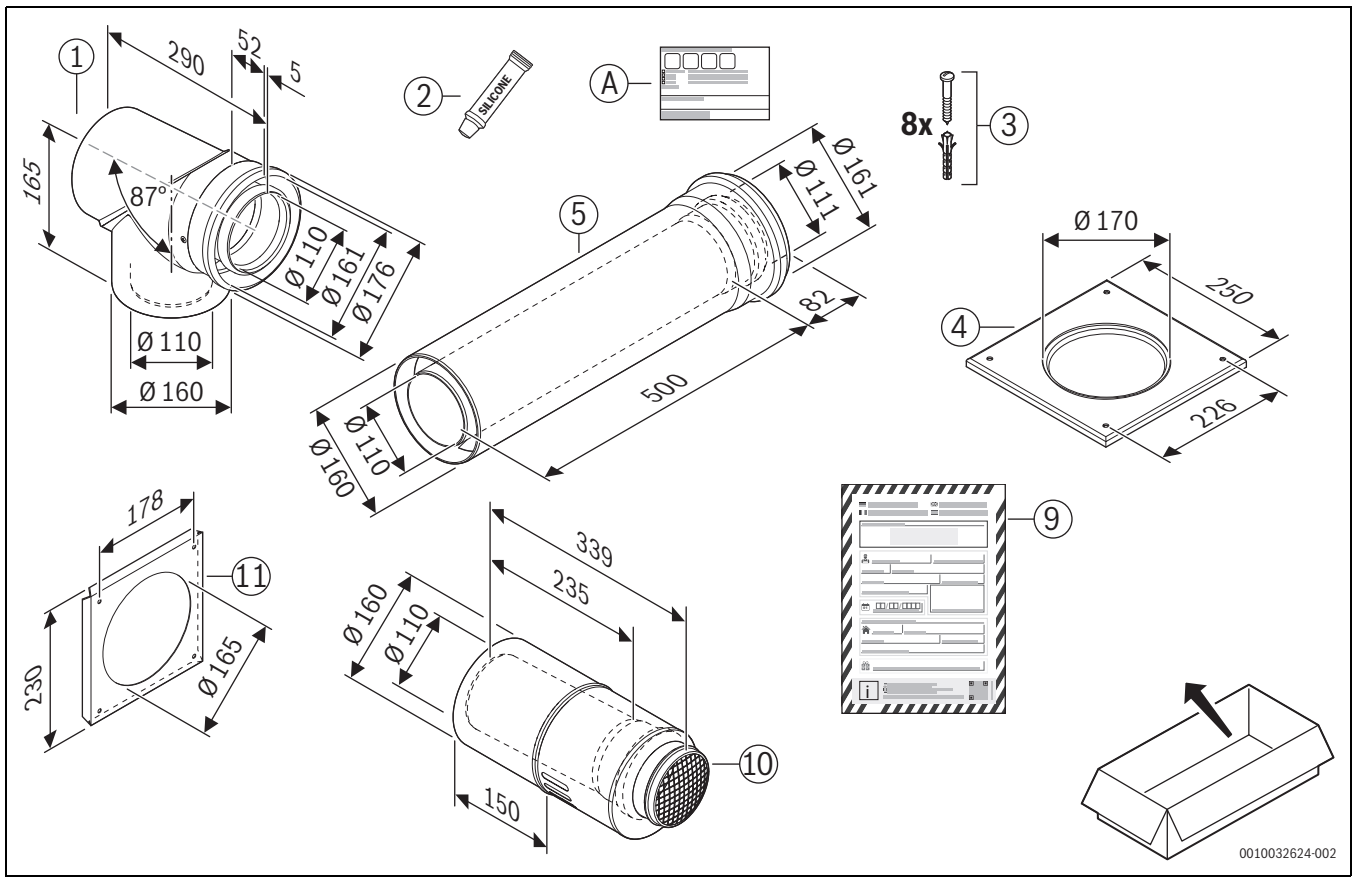
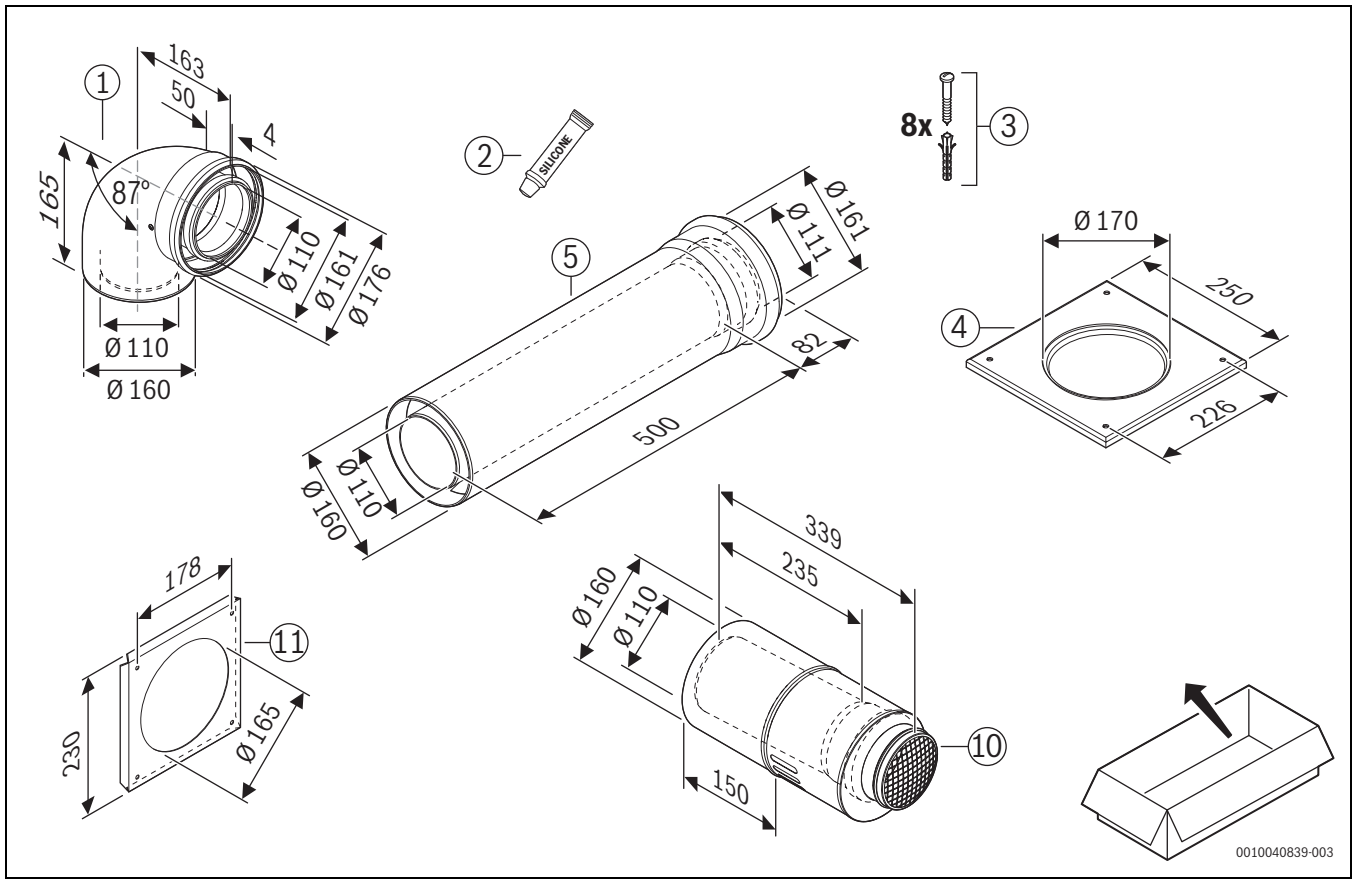




*1 7738113093*

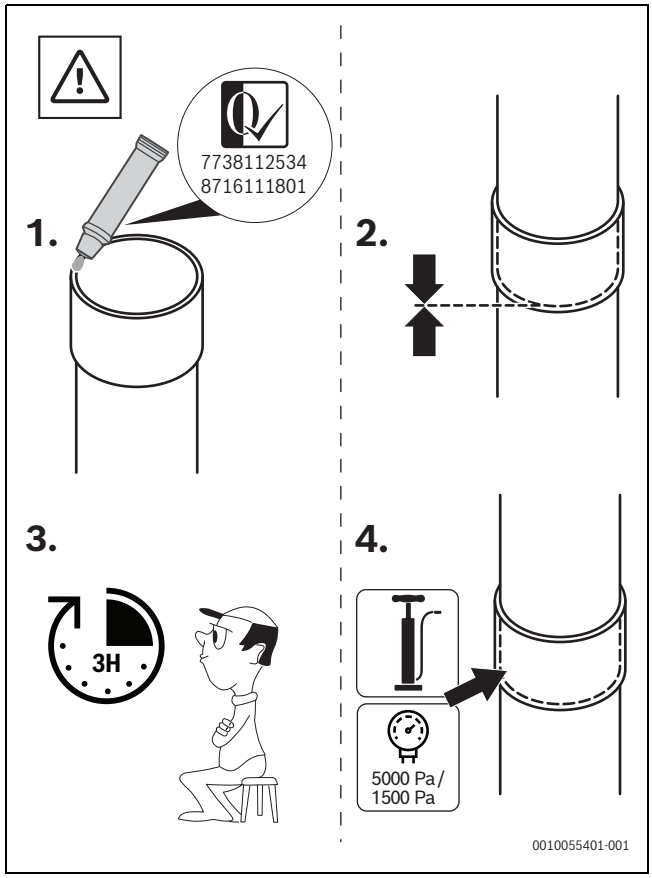



*2 7738113945*


7738112534
8716111801
1.
2.
3.
3H
4.
5000 Pa /
1500 Pa
0010055401-001


3

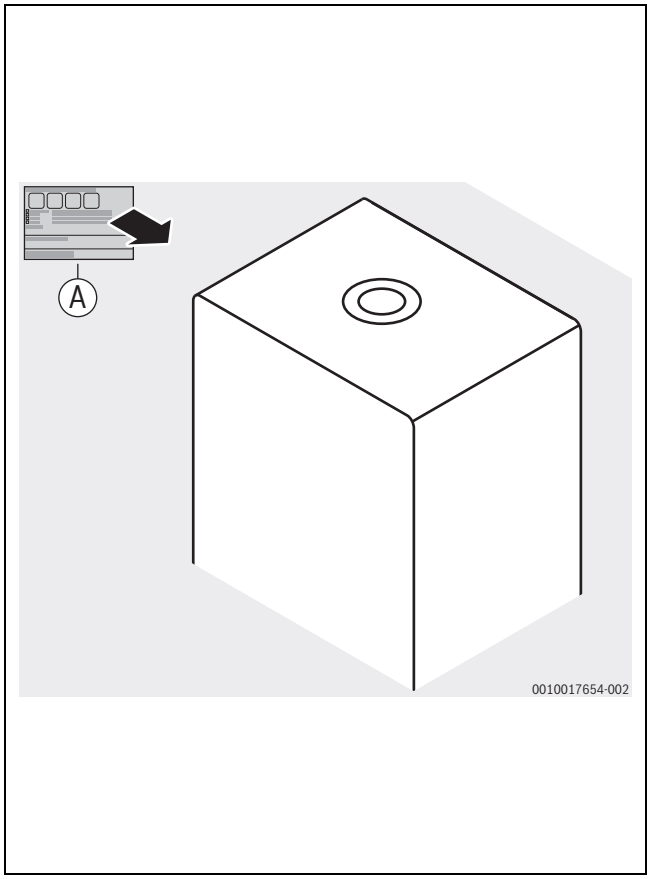
A
0010017654-002


4

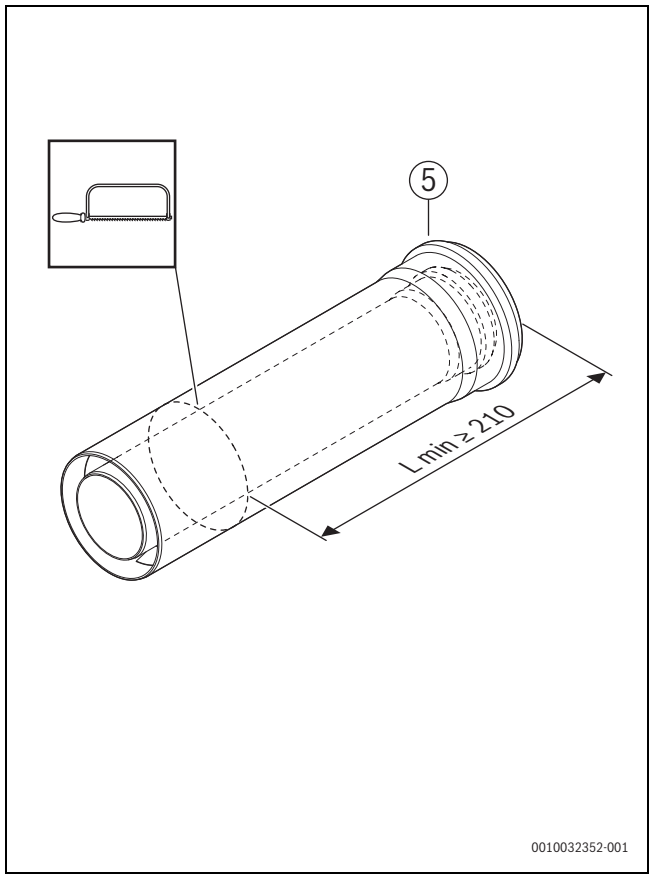
5
L min ≥ 210
0010032352-001


5

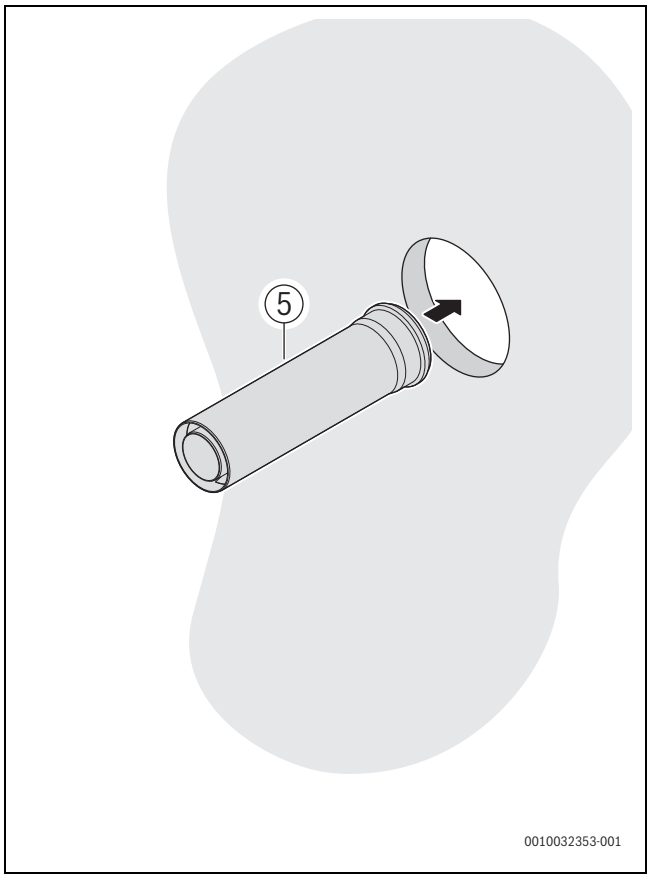
5
0010032353-001


6

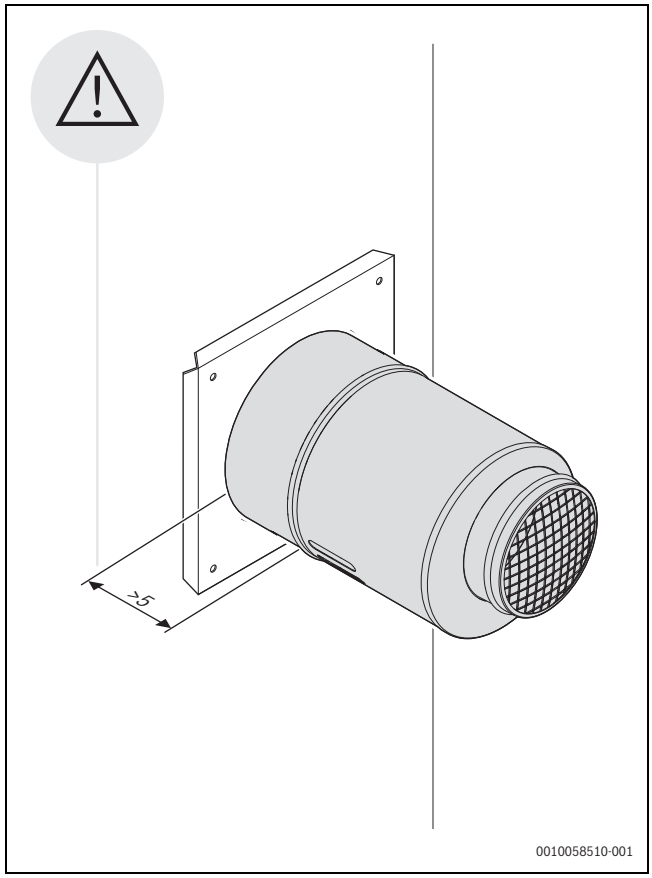
>5
0010058510-001


7

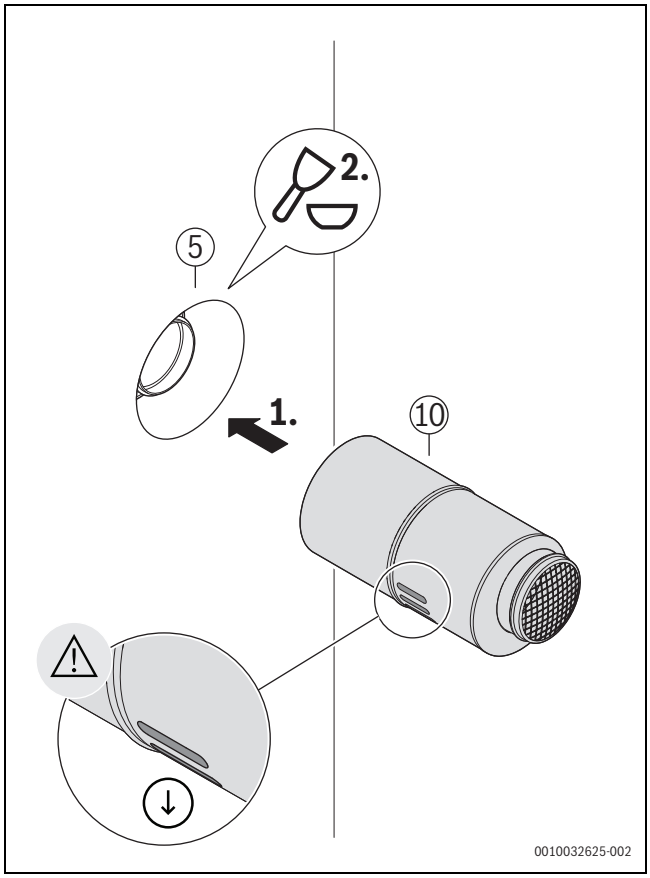
2.
5
1.
10
0010032625-002


8

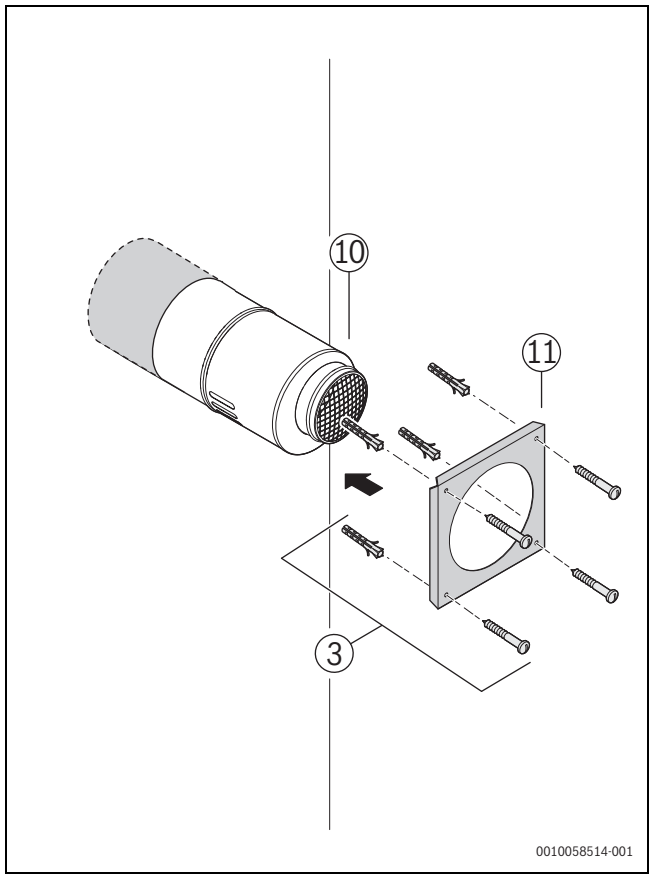
10
11
3
0010058514-001


9

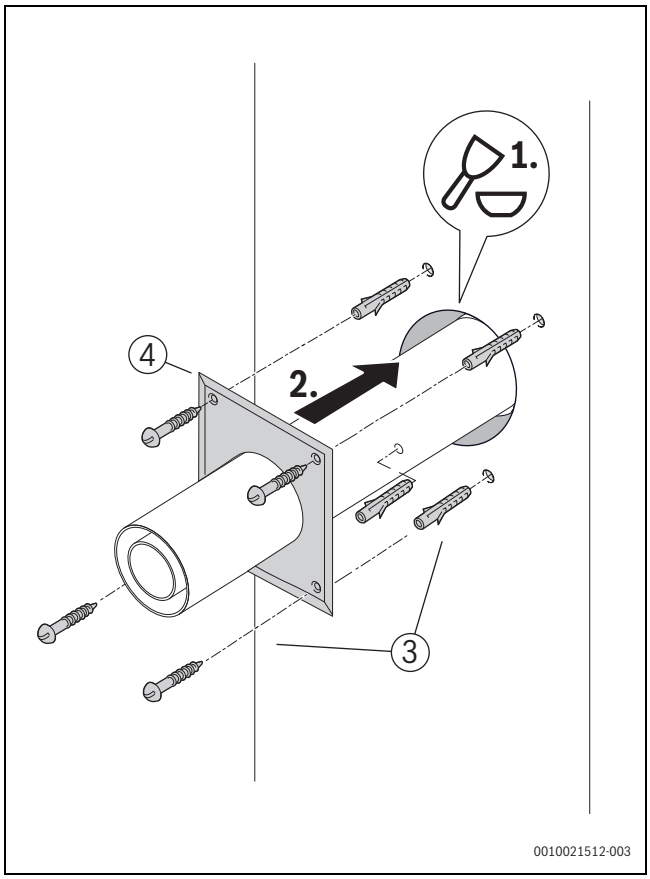
1.
4
2.
3
0010021512-003


10

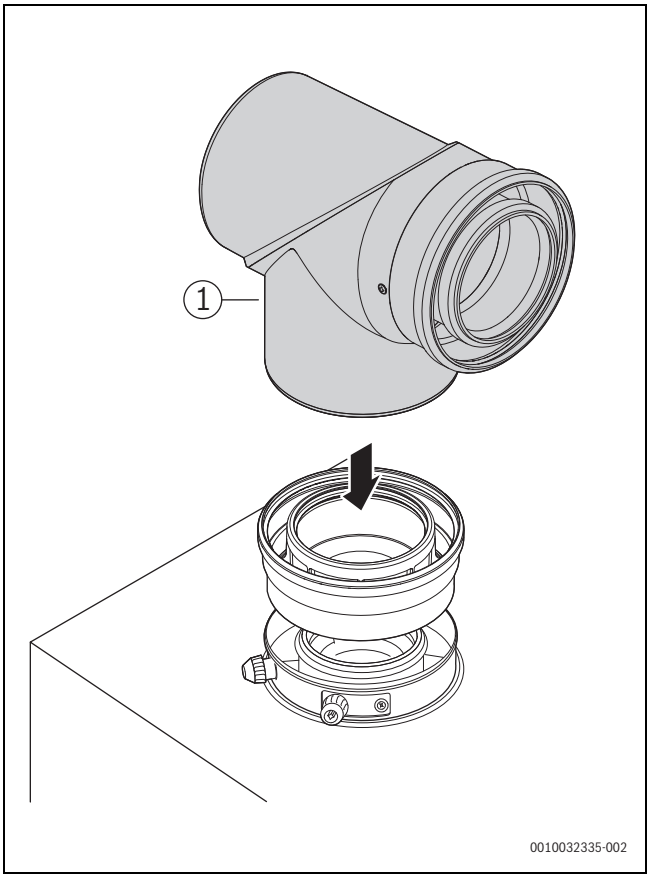



*11 7738113093*

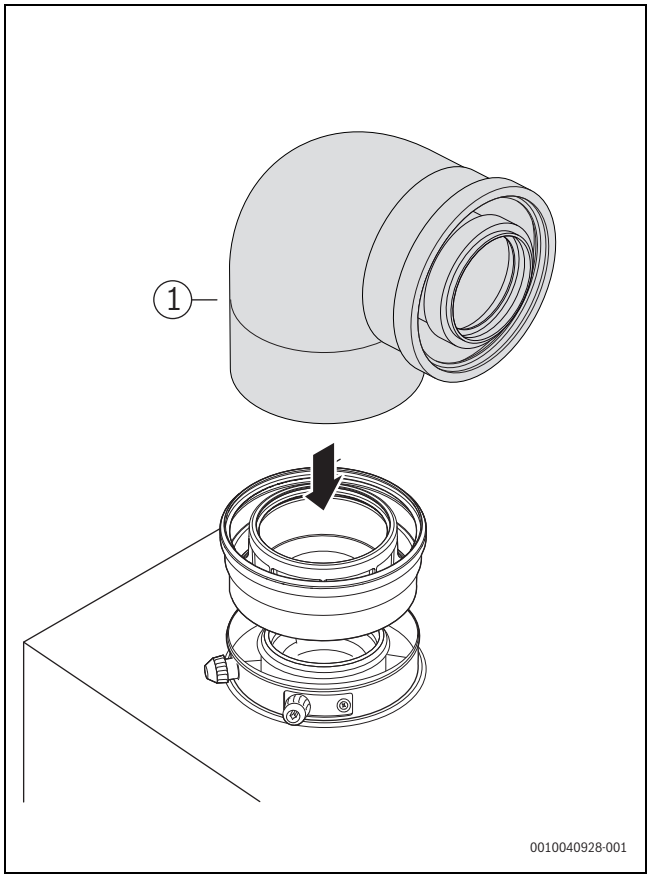


*12 7738113945*

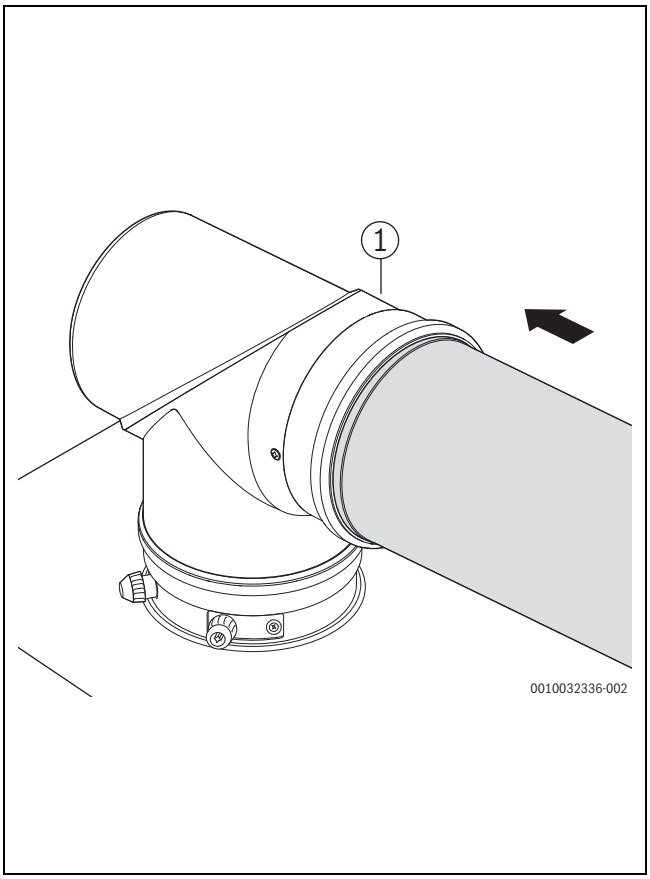


*13 7738113093*

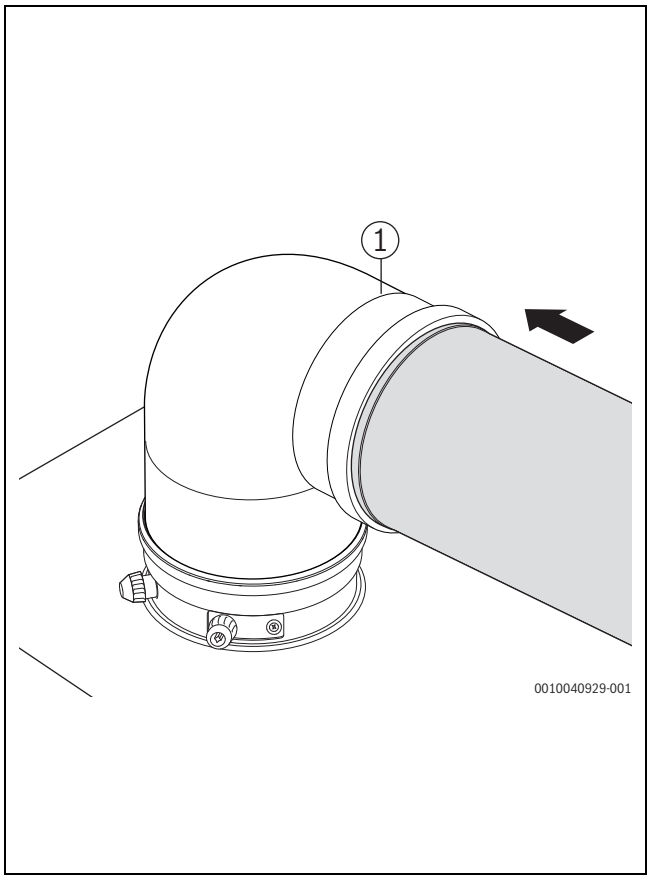


*14 7738113945*



## ⚠ [ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил. Несоблюдение требований может привести к повреждению оборудования и/или травмам людей вплоть до угрозы их жизни.

- ▶ Проверьте комплект поставки на наличие повреждений. Устанавливайте только детали без дефектов.
- ▶ Выполняйте требования сопутствующих инструкций на компоненты установки, дополнительное оборудование и запчасти.
- ▶ Перед выполнением любых работ: обесточьте установку отключением всех фаз.
- ▶ Всегда устанавливайте все указанные для соответствующего оборудования детали.
- ▶ Заменённые детали не используйте повторно.
- ▶ Выполните необходимые регулировки, функциональные испытания и проверку безопасности.
- ▶ Проверьте отсутствие протечек в местах уплотнений всех деталей газового, водо- и маслопроводящего оборудования и системы отвода дымовых газов.
- ▶ Задокументируйте выполненные изменения.

## Декларация рабочих характеристик

Документ 6720868335 содержит данные об изделии согласно EN 14471. Для его просмотра пользуйтесь поиском документов на нашем сайте в Интернете. Интернет-адрес приведён на обратной стороне инструкции по монтажу теплогенератора.